

Catalogue d'accessoires pour les SBC et passerelles beronet

Modules et accessoires

Modules pour la gamme modulaire, accessoires pour tous les appareils beronet.




BNMO-4BRI
4 × BRI



BNMO-2HYB
2 × BRI + 2 × FXS



BNMO-4FXS
4 × FXS

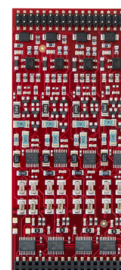

BNMO-4FXO
4 × FXO



BNMO-1PRI, -2PRI
1 ou 2 × PRI T1/E1

- 6 types de modules : BRI, BRI/FXS, FXS, FXO, PRI T1/E1 ; 2 emplacements dans BNSBC-M et BNSBC-L
- La plupart des appareils à un module passent de 4 à 8 × RJ45 avec un kit d'extension
- Équerres 19 pouces pour les appareils en aluminium ; deux BNSBC-M ou BNSBC-L sur 1 U
- Garantie extensible à 5 ans au total ; bloc d'alimentation 12 V fourni avec chaque appareil

Modules

ARTICLE	INTERFACES	CANAUX	PLATINE	POUR
BNMO-4BRI	4 × BRI Horloge haute précision pour DECT	8	BNSBCPLUG	BNSBC-M, BNSBC-L
BNMO-2HYB	2 × BRI + 2 × FXS	6	BNSBCPLUG	BNSBC-M, BNSBC-L
BNMO-4FXS	4 × FXS	4	BNSBCPLUG	BNSBC-M, BNSBC-L
BNMO-4FXO	4 × FXO	4	BNSBCPLUG	BNSBC-M, BNSBC-L
BNMO-1PRI	1 × PRI T1/E1 Horloge haute précision pour DECT	30 (E1)	BNSBCPLUGPRI	BNSBC-M, BNSBC-L
BNMO-2PRI	2 × PRI T1/E1 Horloge haute précision pour DECT	60 (E1)	BNSBCPLUGPRI	BNSBC-M, BNSBC-L

Canaux : 2 canaux B par port BRI, 30 par port E1 ; l'appareil limite le total à 16 (BNSBC-M) ou 64 (BNSBC-L). Ports BRI : mode TE ou NT par logiciel.

Quel module dans quel appareil

APPAREIL	PLACES LIBRES	À LA LIVRAISON	EXTENSION	CANAUX MAX.
BNSBC-M	2	Sans module ; 2 × BNSBCPLUG	Deux modules ; un module PRI requiert BNSBCPLUGPRI	16
BNSBC-L	2	Sans module ; 1 × BNSBCPLUG, 1 × BNSBCPLUGPRI	Un module BRI, BRI/FXS, FXS ou FXO et un module PRI	64
BNSBC-M-4BRI, -2HYB, -4FXS, -4FXO	1	Un module, 4 × RJ45, façade	+1 module avec BNSBCUPGRADEKIT, pour PRI BNSBCUPGRADEKITPRI ; ensuite 8 × RJ45	16
BNSBC-L-4BRI, -1PRI, -2PRI	1	Un module, 4 × RJ45, façade	+1 module avec BNSBCUPGRADEKIT, pour PRI BNSBCUPGRADEKITPRI ; ensuite 8 × RJ45	64
BNSBC-M-8BRI, -8FXS	0	Deux modules, 8 × RJ45	Aucune, les deux emplacements sont pris	16
BNSBC-M-1PRI	1	Un module, 4 × RJ45, façade	Aucune, les 16 canaux sont pris	16
BNSBC-12FXS, -12FXO, SBC VoLTE, Small Business Line	—	Configuration fixe	Non modulaire ; autres combinaisons 4G en usine sur demande	—

Accessoires et licences

ARTICLE	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBLE AVEC
PLATINES DE CONNEXION ET KITS D'EXTENSION			
BNSBCPLUG	Platine de connexion 4 × RJ45 pour un module, sauf PRI	4 × RJ45 ; fourni : 2 × avec BNSBC-M, 1 × avec BNSBC-L	BNMO-4BRI, -2HYB, -4FXS, -4FXO
BNSBCPLUGPRI	Platine de connexion pour un module PRI	Fourni : 1 × avec BNSBC-L	BNMO-1PRI, -2PRI
BNSBCUPGRADEKIT	Kit d'extension pour un second module : façade et platine de connexion	Avec BNSBCPLUG ; ensuite 8 × RJ45 au lieu de 4	BNSBC-M-2HYB, -4BRI, -4FXS, -4FXO, BNSBC-L-4BRI, -1PRI, -2PRI
BNSBCUPGRADEKITPRI	Kit d'extension pour un second module PRI	Avec BNSBCPLUGPRI ; ensuite 8 × RJ45 au lieu de 4	BNSBC-M-2HYB, -4BRI, -4FXS, -4FXO, BNSBC-L-4BRI, -1PRI, -2PRI
MONTAGE			
BF19Bracket	Équerre de montage 19 pouces pour un appareil	Aluminium	Boîtier M : BNSBC-M, BNSBC-L (rév. 02/2025), modèles RNIS et analogiques sauf 12FXS/12FXO, 2LTE, 4LTE, hybrides 4G
BF19BracketDBL	Équerre 19 pouces pour deux appareils côte à côte, 1 U	Aluminium	BNSBC-M, BNSBC-L (rév. 02/2025), modèles RNIS et analogiques sauf 12FXS/12FXO
BNSBC19BracketL	Équerre 19 pouces pour le boîtier large	Aluminium	BNSBC-12FXS, -12FXO, BNSBC-M-6LTE
ANTENNES			
BFANTLTES	Antenne LTE courte	Fourni : 2 × avec BNSBC-M-4LTE, 3 × avec BNSBC-M-6LTE, 1 × avec les autres modèles	Tous les modèles SBC VoLTE
BFANTLTE	Antenne LTE à pied magnétique avec câble de 5 m	Pied magnétique, câble de 5 m	Tous les modèles SBC VoLTE
BFANTLTEL	Antenne LTE à pied magnétique avec câble de 10 m	Pied magnétique, câble de 10 m	Tous les modèles SBC VoLTE
ALIMENTATION			
BFPower	Bloc d'alimentation 12 V	90–264 V CA ; 12 V CC, 2 A, 24 W ; fiche cylindrique 2,1 × 5,5 mm ; câble 1,5 m ; fiche Europe ; classe II ; en service 0 à 40 °C	Tous les appareils ; fourni avec chacun
CÂBLES			
BFFXXCableKit	Kit de câbles RJ45 vers RJ11	4 câbles de 3 m ; appareils livrés sans ces câbles	Modules et appareils avec ports FXS ou FXO
BF1E1Cross	Câble croisé E1/T1	1,8 m, brochage 1-2-4-5 ; pour PRI en mode NT	Modules et appareils PRI
LICENCES			
BNSBC-SESSION-TP-4...128	Licences de sessions SIP-SIP transparentes	4, 8, 16, 32, 64 ou 128 sessions	Tous les appareils de la Small Business Line et de la gamme modulaire
BNSBC-SESSION-4/-8/-16	Licences de sessions SIP-SIP transcodées	4, 8 ou 16 sessions ; max. 8 transcodées, modèles BNSBC-L 16	-4/-8 : tous les appareils ; -16 : modèles BNSBC-L uniquement
BNSBC-CODEC-G722-LTE	Licence HD Voice : AMR-WB du réseau mobile en G.722 côté SIP	Une licence par appareil	BNSBC-M-2LTE, -4LTE ; autres modèles sur demande
SERVICES			
BFExtendedWarranty_S/_M/_L	Extension de garantie de 3 ans, soit 5 ans au total	À souscrire pendant la garantie standard de 2 ans	Tous les appareils ; niveau S, M ou L selon la fiche de la gamme
beroCloud_Account	Compte beroCloud	1 appareil, 1 an ; auprès de beroNet	Tous les appareils

Licences

Les appels entre les ports RNIS, analogiques ou LTE et le SIP ne nécessitent aucune licence de session ; seules les sessions SIP-SIP sont soumises à licence. Chaque licence vaut pour un appareil et est établie pour son numéro de série.

HD Voice : licence BNSBC-CODEC-G722-LTE pour BNSBC-M-2LTE et -4LTE, autres modèles sur demande. Avec la licence, les ports 4G fonctionnent uniquement en G.722, sans G.711, pour jusqu'à 4 canaux HD.